



GE 60 / GE 60 BI
GL 60 / GL 60 BI

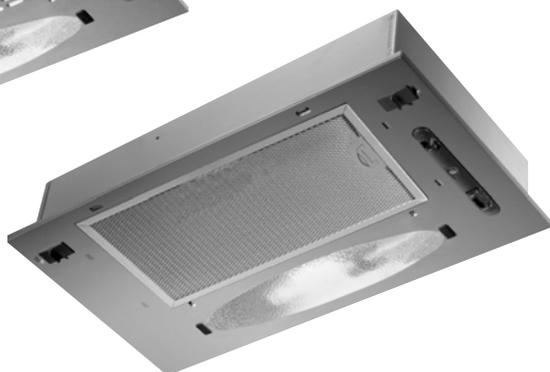


Fig.1

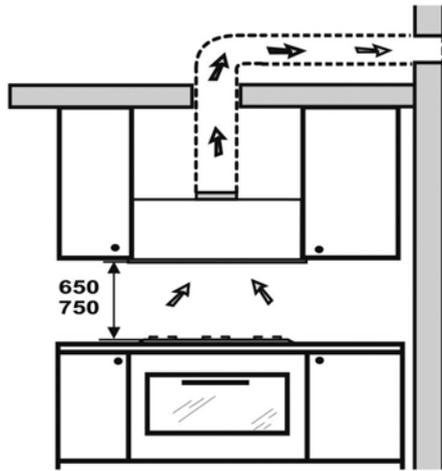


Fig.3

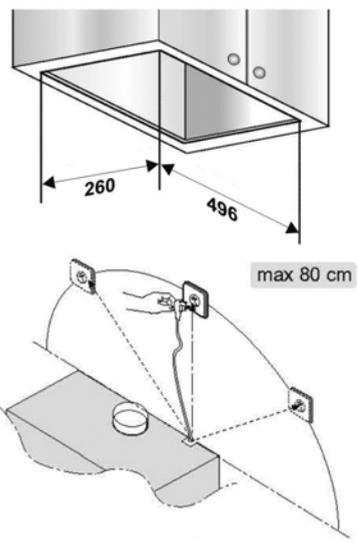
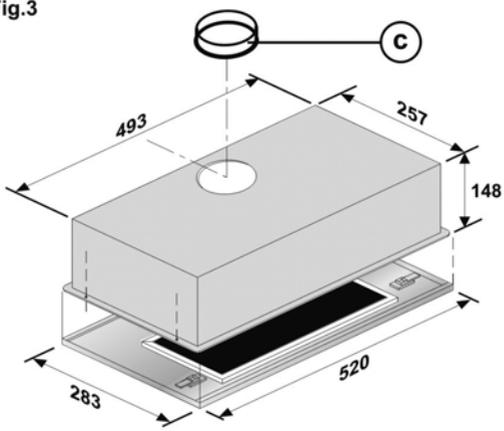


Fig.4


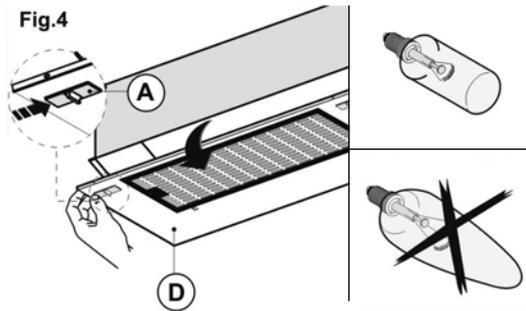


Fig.5

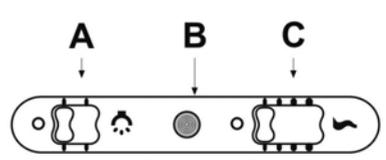

SOMMAIRE

page

1. Généralités	12
2. Conseils de sécurité	12
3. Instructions de montage	13
4. Utilisation et entretien	14
5. Assistance technique	15
6. Mise hors service et recyclage	15

1. GÉNÉRALITÉS

Nous vous remercions de la confiance que vous nous démontrez en achetant cette hotte. Vous venez d'acheter un produit de qualité qui a été entièrement conçu et fabriqué suivant les règles techniques de sécurité reconnues et conformément aux normes de la CE. Lisez attentivement le contenu de ce mode d'emploi ; il contient des indications importantes concernant votre sécurité au cours de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien de ce produit. Conservez-le pour pouvoir le consulter à tout moment.

Vérifiez le bon état de l'appareil au moment du déballage car tout défaut d'origine est couvert par la garantie **S&P**.

Cet appareil a été conçu en tant que hotte version aspirante (évacuation de l'air vers l'extérieur) ou version recyclage (recyclage de l'air vers l'intérieur). Il est recommandé de faire installer l'appareil par un personnel spécialisé.

2. CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances adéquates, si elles ne sont pas supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne ne leur a pas donné les instructions adéquates. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Ne branchez pas la hotte à un conduit d'air chaud ni à un conduit utilisé pour évacuer les fumées d'appareils alimentés à l'énergie non électrique.
- Lorsque fonctionnent simultanément dans la même pièce la hotte aspirante, un brûleur/ une chaudière / un poêle / un four, etc. dont leur bonne combustion dépend de l'air environnemental, nous vous recommandons de bien aérer la pièce en assurant une entrée d'air extérieur. Ceci est indispensable car la hotte aspire l'air de l'environnement, air dont ces appareils ont besoin pour une bonne combustion.
- Pour l'évacuation vers l'extérieur, respectez les dispositions en vigueur dans le pays où est effectuée l'installation.

- Pour l'évacuation vers l'extérieur, assurez-vous que le conduit d'évacuation soit propre et non obstrué.
- Pour une efficacité optimale de la hotte, utilisez un conduit d'extraction le plus court possible et évitez les coudes. Si vous installez un conduit souple, étirez-le au maximum.
- N'essayez pas de manipuler les filtres lorsque la hotte est en marche.
- Ne touchez pas les lampes après un usage prolongé de l'appareil.
- Il est interdit de cuisiner à la flamme sous la hotte.
- Évitez les flammes libres qui abîment les filtres et peuvent provoquer des incendies.
- Vérifiez à tout moment que l'huile chaude ne s'enflamme pas. Si c'était le cas, débranchez rapidement la hotte.
- Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, débranchez toujours la hotte.
- Bien que cet appareil soit pourvu d'un interrupteur, il faut interposer entre l'appareil et le réseau électrique un interrupteur unipolaire à ouverture d'au moins 3 mm entre les contacts, correspondant à la charge totale et répondant aux normes en vigueur dans chaque pays.
- Ne montez jamais de lampe d'une puissance supérieure à la puissance indiquée, et toujours du même type (Fig. 4). Si les lampes ne fonctionnent pas, vérifiez qu'elles soient bien réglées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages éventuels provoqués par la non-observance des remarques ci-dessus.

3. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTAGE DE LA HOTTE SUR LA PARTIE BASSE DE L'ARMOIRE SUSPENDUE DE LA CUISINE

- La hotte doit être centrée par rapport au plan de cuisson et être fixée à au moins 650 mm au-dessus des plaques de cuisson électriques ou à 750 mm des plaques à gaz ou mixtes. (Fig.1). (Cette distance peut varier en fonction des normes en vigueur dans chaque pays).
- Il serait bon d'installer la hotte de façon à ce que la fiche de connexion soit accessible à l'utilisateur. (Fig. 3)
- Si elle n'est pas incluse, montez sur le câble une cheville normalisée pouvant supporter la charge totale indiquée sur la plaque de marquage de la hotte (moteur + lampes).
- Avant de fixer la hotte, ôtez la grille (Fig. 4-D), en appuyant sur les deux ancrages latéraux A.
- Cet appareil doit être encastré dans la partie inférieure du placard de cuisine suspendu ou dans un autre support. Les mesures de la hotte et du trou au niveau de la partie inférieure du placard suspendu sont indiquées sur la figure 3.
- Pour la fixation, utilisez 4 vis correspondant au type de meuble, en effectuant les trous correspondants.

VERSION ASPIRANTE (ÉVACUATION DE L'AIR VERS L'EXTÉRIEUR) - FIG. 1

- L'appareil est doté d'une sortie d'air vers le conduit d'extraction. Il est livré avec une bague de connexion. (Fig. 3-C) pour relier la hotte au tube d'évacuation.
- Il est conseillé d'utiliser un tuyau d'évacuation d'air de même diamètre que la bouche de sortie de la hotte (Ø 120).

- Si le tuyau d'évacuation n'est pas assez long et que vous devez relier deux tuyaux ou plus, assurez-vous de ne pas réduire le diamètre lors des embranchements et évitez les fuites au point de connexion.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

- Vérifiez que la puissance et la fréquence du réseau coïncident avec les données de la plaque de marquage de la hotte.
- L'appareil est doté d'une protection contre les chocs électriques de **Type II**, et la mise à la terre n'est donc pas nécessaire.
- Branchez les câbles tels qu'il est indiqué ci-dessous:
Marron = **L** (ligne)
Bleu = **N** (Neutre)
- Si vous souhaitez brancher la hotte à une prise électrique fixe, montez sur le câble une cheville normalisée pouvant supporter la charge indiquée sur la plaque de marquage de la hotte (moteur + lampes).

4. UTILISATION ET ENTRETIEN

- La hotte dispose d'un interrupteur multi positions permettant de sélectionner et de modifier la vitesse d'extraction de l'air vicié. Elle dispose aussi d'un interrupteur qui permet d'allumer les lampes et de pouvoir ainsi éclairer le plan de cuisson (Fig. 5).
A = Contrôle éclairage
B = Voyant de fonctionnement
C = Contrôle vitesse d'extraction
- Il est conseillé de faire fonctionner la hotte avant de commencer à cuisiner tout type d'aliments et de la laisser fonctionner pendant 15 minutes après avoir terminé de cuisiner.

Attention! Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, débranchez toujours la hotte.

- Le bon fonctionnement de la hotte dépend de la régularité avec laquelle s'effectue l'entretien, surtout du filtre anti-graisse. La fonction du filtre anti-graisse est de retenir les particules de graisse qui sont en suspension dans l'air, il peut effectivement se boucher en un temps plus ou moins variable selon le degré d'utilisation de l'appareil.
- Ôtez les filtres de la hotte et lavez-les dans un mélange d'eau tiède et de détergent liquide neutre, en les laissant tremper pour ramollir les impuretés. Rincez abondamment à l'eau tiède et faites sécher. Vous pouvez aussi les laver dans le lave-vaisselle.
- Après plusieurs lavages, la couleur d'origine des filtres peut se modifier. Ceci ne peut en aucun cas donner lieu à une réclamation de remplacement éventuel.
- Si vous ne suivez pas les instructions de remplacement et de lavage, les filtres risquent de prendre feu.
- Nettoyez fréquemment tous les restes d'impureté/ graisse des autres surfaces de la hotte, en utilisant un linge humidifié de détergents liquides neutres non abrasifs.

5. ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute anomalie de l'appareil prendre contact avec votre distributeur.

Toute manipulation effectuée par des personnes n'appartenant pas aux services officiels **S&P** entraînera l'annulation de votre garantie.

Pour toute précision ou répondre à toutes vos questions concernant les produits **S&P** veuillez vous adresser à votre distributeur habituel.

Vous trouverez son adresse sur notre site www.solerpalau.com

6. MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE



- En cas de mise hors service, même temporaire, il est conseillé de ranger l'appareil dans un endroit sec et sans poussière, dans son emballage original.
- La norme de la CEE et l'engagement que nous devons maintenir envers les futures générations nous obligent à recycler le matériel; nous vous prions de ne pas oublier de déposer tous les éléments restants de l'emballage dans les containers correspondants de recyclage, et d'emmener les appareils remplacés au Gestionnaire de Déchets le plus proche.

LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SURVENUS À DES PERSONNES ET/OU DES OBJETS DUS AU NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS. S&P EST HABILITÉ À RÉALISER DES MODIFICATIONS DU PRODUIT SANS EN AVERTIR LE CLIENT À L'AVANCE.



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

Ref. 1431220-1

