

**1** TROUVEZ L'ORIENTATION ADAPTEE

WC/SdB supp.

OCTEO S&P

SdB PRINCIPALE

CUISINE

**2** INSTALLEZ VOTRE OCTEO EN :

COMBLES

OU

FAUX-PLAFOND

**3** ETIREZ LES PIQUAGES

**4** RACCORDEZ LES GAINES AUX PIQUAGES

**5** FIXEZ L'ISOLANT

OCTEO® POWERFIX

**6** EMBOITEZ LES PIQUAGES

**7** ORIENTEZ LES PIQUAGES

OCTEO® POWERTWIST

**8** RACCORDEZ LE REJET

**9** CONNECTEZ ELECTRIQUEMENT

OCTEO® POWERCONNECT

**10** ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Entrées d'air autoréglables (installation HYGRO A) : EC-N
- Entrées d'air hygroréglables (installation HYGRO B) : EC-HY
- Chapeau toiture / sortie façade : CT ou CPR / PAQS
- Gains isolées : GP ISO (Ø80 - Ø125)
- Si caisson seul : Bouches d'extractions BEH (Ø80 - Ø125)

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES


- KIT PIQUAGE 80 + BEH



Un produit installé toutes les 6 secondes dans le monde



# QUICKSTART OCTEO

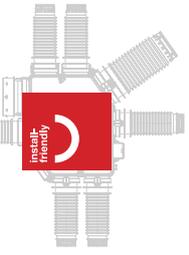

Ref. 9023107500

 INSTALLATION

[www.solerpalau.com](http://www.solerpalau.com)

Un produit installé  
toutes les **6** secondes  
dans le monde

