

1 TROUVEZ L'ORIENTATION ADAPTEE

WC/SdB supp.

OCTEO S&P

SdB PRINCIPALE

CUISINE

2 INSTALLEZ VOTRE OCTEO EN :

COMBLES

OU

FAUX-PLAFOND

3 ETIREZ LES PIQUAGES

4 RACCORDEZ LES GAINES AUX PIQUAGES

5 FIXEZ L'ISOLANT

OCTEO® POWERFIX

6 EMBOITEZ LES PIQUAGES

7 ORIENTEZ LES PIQUAGES

OCTEO® POWERTWIST

8 RACCORDEZ LE REJET

9 CONNECTEZ ELECTRIQUEMENT

OCTEO® POWERCONNECT

10 ACCESSOIRES INDISPENSABLES

- Entrées d'air autoréglables (installation HYGRO A) : EC-N
- Entrées d'air hygroréglables (installation HYGRO B) : EC-HY
- Chapeau toiture / sortie façade : CT ou CPR / PAQS
- Gains isolées : GP ISO (Ø80 - Ø125)
- Si caisson seul : Bouches d'extractions BEH (Ø80 - Ø125)

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES


- KIT PIQUAGE 80 + BEH



Un produit installé toutes les 6 secondes dans le monde



QUICKSTART OCTEO

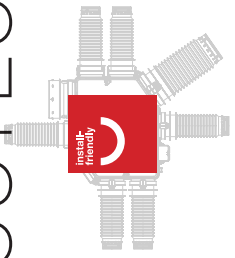

Ref. 9023107400

 INSTALLATION

www.solepallau.com

Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde

