

Notice installateur

DVEP – Diffuseur à plâtre




Diffuseur à plâtre

 **ECONOPRIME**




1 . Marquez l'emplacement d'installation prévu du diffuseur sur les plaques de plâtre et découpez un trou d'un diamètre d'environ 240 mm. Pour ce faire, vous pouvez retourner le diffuseur et le délimiter au crayon. Le diffuseur lui-même a un diamètre de 235 mm, tandis que le trou doit être légèrement plus grand pour permettre au diffuseur d'être inséré à travers le trou lors d'une étape ultérieure de l'installation.

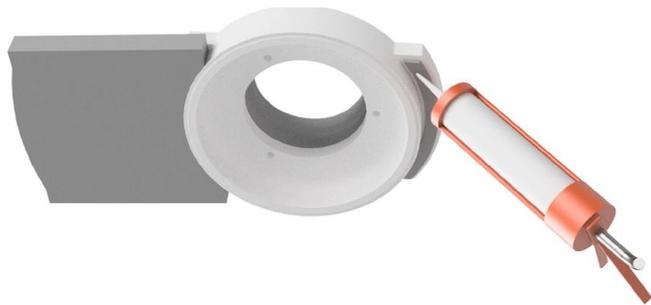


2b . Dans le cas d'une installation avec des conduits en acier et en les reliant au diffuseur à l'aide d'un conduit flexible, le diffuseur peut être installé après la pose des plaques de plâtre. Connectez le conduit flexible au diffuseur à l'aide d'attaches puis insérez le diffuseur à travers le trou préalablement préparé.



4 . L'espace entre le corps du diffuseur et la plaque de plâtre doit être comblé avec du mastic.

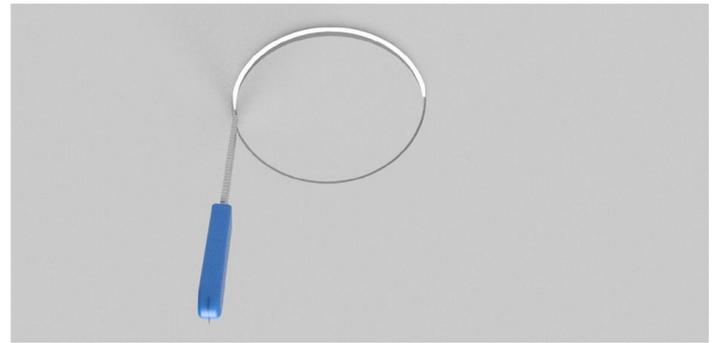

2a . Dans le cas d'un système utilisant des conduits FLX semi-rigides et reliant le diffuseur directement au plénum, nous recommandons de l'installer avant la pose des plaques de plâtre.

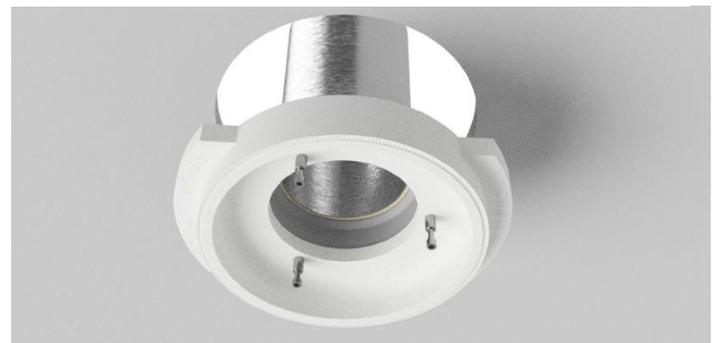

3 . Pour stabiliser le diffuseur sur la plaque de plâtre, utiliser de la colle de montage en l'appliquant du bas du diffuseur sur les oreilles en plâtre.



5 . Une fois le mastic sec, poncez les éventuelles irrégularités et peignez toutes les parties visibles du diffuseur et du revêtement extérieur de la même couleur que le plafond.



6 . Utilisez les vis de réglage et un niveau à bulle pour ajuster la hauteur du couvercle du diffuseur au plan du plafond. Fixez le couvercle du diffuseur avec un ressort fixé à l'une des vis de réglage

7 . Prêt

The logo features a green stylized house icon to the left of the word "ECONOPRIME" in a bold, dark grey sans-serif font.