

UN AIR SAIN  
DANS NOS BUREAUX 🏢



CO<sub>2</sub>  
VMC Connect




### Se connecter

Après avoir téléchargé l'application depuis l'App Store ou le Play Store, cliquer sur l'icône de l'application disponible sur le smartphone.



### Appairer les bouches

Lors de la première utilisation, apparaît sur l'écran la liste des appareils Bluetooth disponibles à proximité. Les bouches sont ordonnées en fonction de la puissance du signal Bluetooth. Sélectionner une bouche CO2 et passer à l'écran suivant en appuyant sur le bouton "->". Cliquer sur la fonction «Tester» afin de vérifier que la bouche choisie est bien celle souhaitée. Renommer ensuite la bouche.

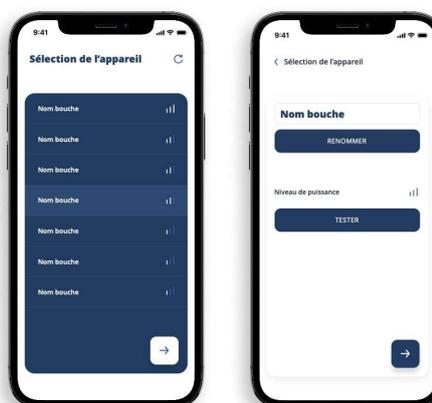

### Lecture des données


L'écran d'affichage des données remontées par la bouche CO2 permet de lire :

- Le niveau de CO2 : un code couleur indique le niveau du taux de CO2 présent dans le local où est située la bouche.
- Le taux d'hygrométrie
- Le taux d'ouverture de la bouche

<800 PPM

de 800 à 1100 PPM

>1100 PPM

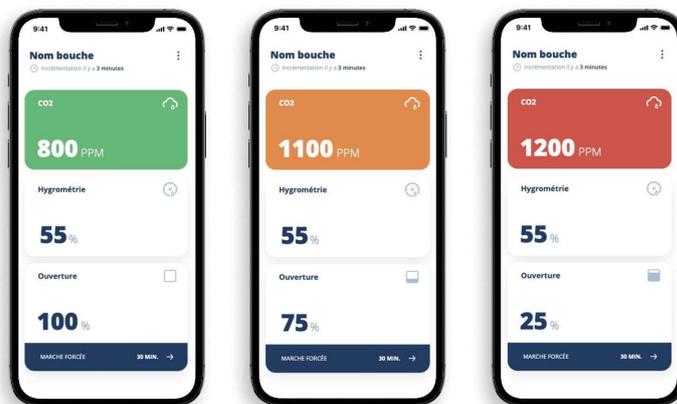

### La marche forcée

Possibilité d'activer la marche forcée en cliquant sur le bouton "->" situé dans la cartouche bleu en bas de l'écran.

Au clic, la marche forcée est lancée pour une période de 30 min.

L'état d'avancement de la marche forcée se voit via la progress bar située en bas de l'écran.

